# **Gaveta Aquecida**

# 24 Litros





Aquecimento Temperatura por Convecção 30°C até 80°C Telescópicas





Abertura Push Open



24 Litros



Led Indicador de Funcionamento

#### Sobre

A Gaveta Aquecida da Linha Kitchen, compõe ambientes projetados para impressionar pelo design, praticidade e inteligência, garantindo seu lifestyle sofisticado, com base no conceito global de wellness.

A Linha Kitchen da Evol evidencia superioridade, requinte, praticidade, recursos inovadores e qualidade em sua essência, transpondo o que há de mais moderno no mercado atual.



#### Informações técnicas

Material: Aço Inox e Vidro Temperado Preto

Faixa de Temperatura: 30°C até 80°C

Capacidade: 24 Litros / 25 Kg

Comando Analogico

Para Embutir

Pode ser utilizado em torre quente


Potência: 390W Tensão: 220V Frequência: 60Hz

Medidas:  $59,5 \times 58,0 \times 14,3 \text{ cm}$ 

Peso Bruto: 18,5Kg Garantia: 1 Ano

Código do produto: EGAEB0062A



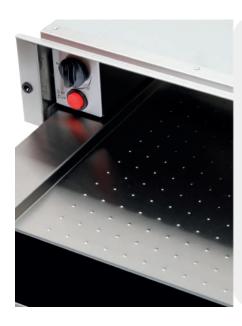

#### **Funcionalidades**

- A gaveta de aquecimento é específica para aquecer louças, como pratos e travessas.
- Seu sistema funciona com ar quente distribuindo o calor uniformemente, a circulação do ar permite que as cerâmicas sejam aquecidas por completo e de forma rápida.
- É importante garantir que a gaveta esteja num ambiente bem arejado.
- Utilize luvas adequadas para retirar as louças da gaveta.
- É possível identificar que o aparelho está ligado através do led aceso no painel.

## Higiene e Limpeza


- Deve ser limpo com água morna e detergente neutro, num pano macio ou esponja suave, seque a superfície com um pano seco macio.
- Evite limpar com:
  - Bicarbonato, cloro e ácidos;
  - Lipadores abrasivos, como pastas e produtos em pó;
  - Não utilize esponjas ásperas ou palha de aço;
  - Produtos de limpeza para aço;
  - Removedores:
  - Detergentes de lava-louças;
  - Spray para forno.
- Realize a secagem completa do aparelho antes de usar.






### Informações de Instalação

• Para projeto de instalação, siga as ilustrações abaixo

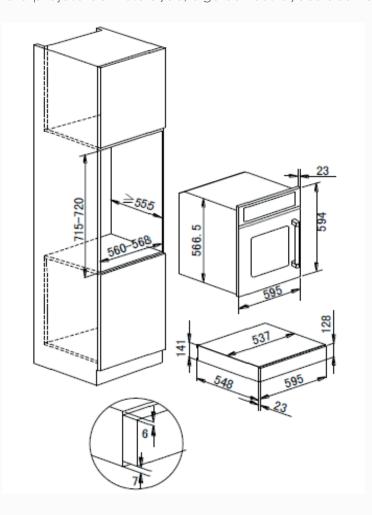

O posicionamento das canaletas deve ser como na imagem a seguir, nas paredes do nicho, para encaixar a gaveta no adesivo (caso seu nicho não possua parede de fundo, não existe a necessidade da instalação da canaleta no fundo).

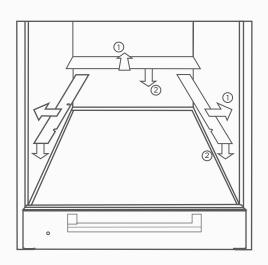

Imagens Ilustrativas. Material sujeito a alterações sem aviso prévio





















