

# Cooktop Terni


4Q | 90cm | E13



*Essential*



Gas Stop

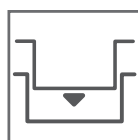

Built in



4 Queimadores  
Sabaf



À Gas



Acendimento  
Super  
automático



Trempe em  
Ferro Gusa

## Sobre

O Cooktop a Gás Terni 4Q de 90 cm foi desenvolvido para cozinhas de alto padrão que valorizam performance, funcionalidade e presença no projeto. Com 4 queimadores Sabaf, sendo 2 de Dual Flame, oferece potência e versatilidade para diferentes preparos, desde o uso diário até receitas que exigem maior intensidade de calor.

Sua estrutura em inox reforça a estética profissional do produto, enquanto as trempes em ferro gusa garantem estabilidade, durabilidade e segurança.

## Informações técnicas

Para embutir  
Queimadores Sabaf  
Acendimento Super Automático  
Material: Aço Inox  
Queimadores: 4  
Potência de cada queimador:  
Auxiliar 1,0kW  
Semi-rápido 1,8kW  
2 Dual Flame 4,0kW  
Potência Total: 10,8 kW  
3 Trepes em Ferro Gusa  
Bivolt  
Medidas: 87,4 x 51,0 x 10,0 cm  
Peso Bruto: 24,4kg  
Garantia: 1 Ano  
Código do produto: ECTGD4QM3D



## Funcionalidades

- Queimadores de alta performance que acompanham desde o dia a dia até receitas mais elaboradas.
- O sistema Gas Stop interrompe o gás caso a chama se apague, trazendo mais tranquilidade para a rotina.
- As trempes em ferro gusa oferecem firmeza para diferentes tipos de panela, com mais conforto no preparo.
- Distribuição dos queimadores pensada para diferentes preparos, com potência e controle no uso diário.
- Acendimento super automático: o queimador acende com apenas um giro no botão.




## Higiene e Limpeza

- Antes de efetuar a limpeza ou manutenção do seu cooktop, desligue-o da rede elétrica e feche o registro de gás.
- Utilize produtos indicados para limpeza de inox e não utilize esponjas abrasivas na mesa.
- Para evitar manchas, limpe imediatamente qualquer líquido ou resíduo que cair sobre o cooktop.





## Informações de Instalação

- Para projeto de instalação, siga as ilustrações abaixo

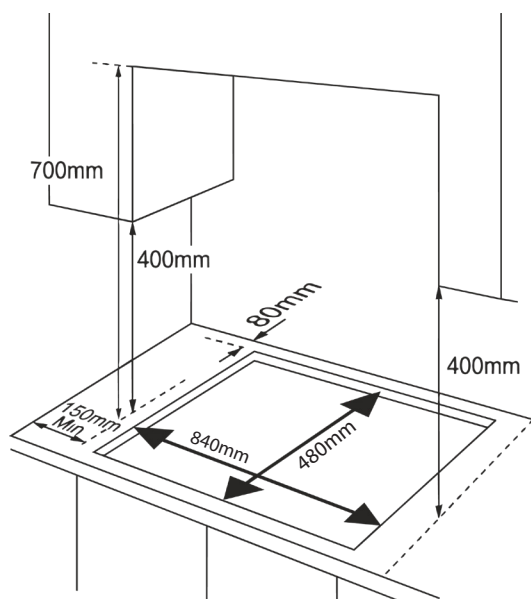


- Os acessórios de fixação (ganchos, parafusos) são fornecidos para colocar o cooktop na bancada, medem de 20 a 40 mm de espessura.

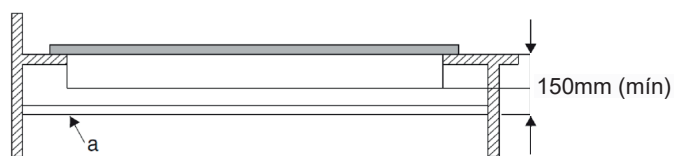



Posição do gancho para  
H=20mm



Posição do gancho para  
H=30mm



Posição do gancho para  
H=40mm

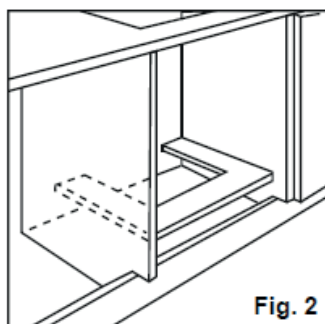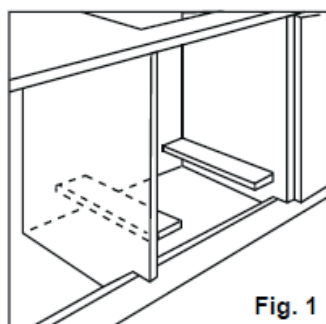

- Ao instalar o cooktop sobre um forno embutido Evol, o forno deve ser colocado sobre duas ripas de madeira (10cm) (Fig. 1); no caso de uma superfície de gabinete de junção, lembre-se de deixar um espaço conforme a Fig. 2

Imagens Ilustrativas. Material sujeito a alterações sem aviso prévio